iBUFFALO

Bluetooth BlueLED マウス **BSMBB08** シリーズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って

・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。

・分解、改告、修理しない。 ・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。

・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し

・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ どやケガをする恐れがあります。

・電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特 に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使 用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を 守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される

・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。

・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。 ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ

どやケガをする恐れがあります。 電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。

指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、 やけどやケガをする恐れがあります。 ・電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。

やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、す ぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失 明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療



この表示の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。

- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・ 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポート センターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

マウスご使用時の注意

・ センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。 ・ ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かさ れているような状態が長く続くと、電池の消耗が早くなります

ので注意してください。 ・ カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電源をOFFにしてく ださい。

BlueLED光学式マウスご使用時の注意

BlueLED光学式センサーは、非常に高い感度を持っております が、性質上光沢のある反射性の高い面や、色柄の激しい面の上 では、認識率が低下したり読み取れない場合がありますのでご 注意ください。 また、お客様のご使用環境により、レンズ部にホコリがたまり、セ

ンサーの感度を下げる場合があります。 その場合は、エアーダスター等でホコリを取り除いてください。

電波に関する注意

- ・ 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線 局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本 製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、 本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- ・次の場所では、本製品を使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付 近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合
- ・ 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項を おこなうと法律で罰せられることがあります。
- ・本製品を分解/改造すること ・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- ・ 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波 数帯を使用します。 • 産業 • 科学 • 医療用機器
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 ① 構内無線局(免許を要する無線局)
- ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ・ 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉す
- る恐れがあるため、以下の事項に注意してください。 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特
- 定小電力無線局が運用されていないことを確認してください 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、ま
- たは電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき


は、弊社サポートセンターへお問い合わせください。		
使用周波数带域	2.4GHz	
変調方式	GFSK方式	
想定干渉距離	10m以下	


周波数変更の可否 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小 電力無線局」帯域を回避不可

付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品 仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものが あれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

●マウス(本体) 1台

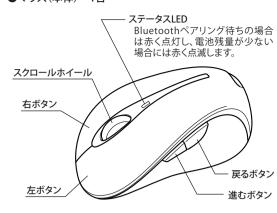



▶ 本製品に、Bluetoothアダプター(ドングル)は付属し ておりません。パソコンに標準搭載のBluetooth機能 または弊社製BluetoothアダプターBSHSBD04シ リーズ等をお買い求めの上、ご利用ください。

付属の電池は動作確認用のため、出荷時期等により電池が 消耗している場合がございます。お早目にお客様で新品の メモ電池を用意し、付属の電池と交換してください。

本製品の使用方法

1. マウス本体底面の電池ボックスカバーを開けます。



電池ボックスカバーを開ける際は爪を傷つけたり、ケ ガなどをしないようにご注意ください。

2. 単4乾電池2本を図のように挿入します。 ※ +とーを絶対に間違えないでください。

3. 電池ボックスカバーを閉めて、電源スイッチをONにします。

ステータスLEDの表示について

状態	ステータスLED
電池残量が十分な場合	電源スイッチをONにすると、 約3秒間赤く点灯します
電池残量が少なくなった場合	約30秒間赤く点滅します
ペアリング待ち	赤く点灯します

PINコード(パスキー) について

Bluetooth ver2.0以下はPINコード(パスキー)を要求される 場合があります。その場合は「0000」を入力してください。

パソコンでの設定手順

- ・以下の手順はWindows7での手順ですが、他のOSでも同様 の手順になります。
- ・以下の手順は弊社製BluetoothアダプターBSHSBD04を使用 した場合の手順です。他のBluetooth機器をお使いの場合は 各マニュアルをご参照ください。
- ・以下の手順は弊社HPからダウンロードした、弊社製 BluetoothアダプターBSHSBD04専用ドライバーを使用して
- 1. マウス本体裏面のコネクトボタンを押します。(ステータスLEDが赤 く点灯します)
- 2. [スタート] [(すべての)プログラム] [Bluetooth] [My Bluetooth]を選択しますと、下記の画面が表示されます。画面上部 にある[デバイスの検索]をクリックして本製品の検索を行います。



3. 検出された本製品のアイコンをダブルクリックします。

- ※ Bluetooth機器が見つからないときは次のことを確認してください。 ・本製品は通信可能な状態ですか?
- BluetoothアダプターのLEDは点灯/点滅していますか? ・設置場所は良好ですか?相手側の機器との間に障害物はあり



4. 下記の画面が表示されましたら[接続]をクリックします。



5. [ステータス]が[接続済み]と表示されていることを確認して[×]をク リックして画面を閉じます。



6. 本製品が接続されますと、タスクトレイのBluetoothアイコンが 白(👔)から緑(🧌)に変わります。

PS3®での設定手順

こちらでは、PS3®での設定方法を記載します。



(2) [Bluetooth機器の設定]で、○ボタンを押します。



(3) [はい]を選択して、○ボタンを押します。



(4) マウス本体裏面のコネクトボタンを押して、(ステータスLEDが赤 く点灯します)[検索開始]で○ボタンを押します。



裏面につづく

(5) [検索中です。]という画面がしばらく表示されます。



(6) 検索が終了すると、[Buffalo Bluetooth Optical Mouse]が表示されます。[Buffalo Bluetooth Optical Mouse]が選択(点滅)されて いる状態で、○ボタンを押します。



- (7) [しばらくお待ちください。]と表示された後、[登録が完了しまし た。]と表示されます。
- (8) 接続が正常に完了すると、[Buffalo Bluetooth Optical Mouse] の 左側に青く光ったマークが点灯します。



マウスが動作しない場合 PS3®の[Bluetooth機器の設定]画面で本製品名の左側が 青く光っていない場合、機器(マウス)の登録のみの状態 で接続されていません。

以下の手順で接続設定を行ってください。 (1) △ボタンを押して、オプションメニューを出します。



(2) オプションメニューの[接続]で、○ボタンを押します。




(3) [Bluetooth機器を操作すると接続できます]と表示される ので、マウスをクリックして、×ボタンを押します。

(4) 接続が正常に完了すると、[Buffalo Bluetooth Optical Mouse]の左側に青く光ったマークが点灯します。 以上で完了です。×ボタンを押して終了してください。



Macでの設定手順

以下の手順はBluetooth対応 Mac OS X バージョン 10.6.7 での手順ですが、他のOSでも同様の手順になります。



(1) マウス本体裏面のコネクトボタンを押します。(ステータスLEDが 赤く点灯します)

(2) [(アップルマーク)]→[システム環境設定]→[インターネットとワイヤレス]→[Bluetooth]を選択しますと、下記の画面が表示さ れます。画面中央にある、[新しいデバイスを設定]をクリックして、 本製品の検出を行います。



(3) 検出された本製品を選択して、[続ける]をクリックします。

※ Bluetooth機器が見つからないときは次のことを確認してくだ ・本製品は通信可能な状態ですか?

・設置場所は良好ですか?相手側の機器との間に障害物はあ 以上のことを確認して、再度[新しいデバイスを設定]をクリック してください。



(4) 接続が完了すると下記の画面が表示されますので、[終了]をクリ ックしてください。



(5) [Bluetooth]画面に本製品が表示されます。[Bluetooth]画面を終



スリープモードについて

本製品は約8分でスリープモードになります。マウスを動かすこ とでスリープモードから復帰します。

アシインストール

アンインストールは以下のいずれかの方法で行えます。

<Windowsの場合>

a) [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[iBuffalo]ー[BSMBB08]ー [Uninstall]の順にクリックします。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。 **b)** コントロールパネルの[プログラムと機能](Windows XPでは

[プログラムの追加と削除])で行えます。

画面の指示に従って、アンインストールを行います。

c) [(アップルマーク)]→[システム環境設定]→[インターネットとワイヤレス]→[Bluetooth]を選択します。[Bluetooth]画面で本 製品が選択されていることを確認し、画面左下の[一]をクリックし 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

電波到達距離について

・ 非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m ・ 磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m

※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

インターフェース 準拠規格Bluetooth Ver3.0 (Class2準拠)

対応プロファイル センサー方式 電波周波数 分解能 対応機器 本体寸法

お問い合わせ

本体重量

動作環境

製品構成

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバーダウ** ンロードをご確認ください。

製品仕様

HID (Human Interface Device)

(HIDプロファイル対応のこと)

湿度 10%~60% (結露なきこと)

本体、アルカリ単4乾電池2本、取扱説明書

約W57×D105×H37mm

約62g(電池含まず)

温度 5℃~40℃、

Bluetooth対応パソコン、Play Station。3

BlueLED光学式

2.4GH z

1200dpi

http://buffalo-kokuyo.jp/support/ 上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わ

せください。 Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

050 - 5805 - 9384 電話でのお問い合わせ先

FAX でのお問い合わせ先

「ホームページ」

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 **050 - 3163 - 3177** 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)_

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款 この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証を約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい、なお、この約款により、お客様の法律上の

権利が制限されるものではありません。 第1条(定義)

| この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した

この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した 重要な証明書をいいます。
 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
 この約款において、「無商終理」とは、製品が被慮した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
 この約款において、「無何終理」とは、製品が被慮した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
 この約款において、「有價修理」とは、製品が故障した場合であって、無價保証が適用されないとき、お客様から費用を頂敵して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品よび添付品などは含まれません。
 第2条(無償保証)

第2条(無償保証)

第2条 (無償保証)

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご佐頼される際に、保証書をご接示頂けない場合。
3 ご提示頂した保証書が、製品名および製品・ファルハの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合。または製品に表示されるシリアルハの等の重要事項が消法、削減、もしくはながたされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用との誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。

破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施しま。
1 修理のと他朝時に被認を事件修理センターにござけください。弊社修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニエアルを含みます)または、ツケーンをで確認ください。原送料は送付元負担とさせていただきます。また。ご送付時には本配便など送付投えが残る方法でご送付ください。原送は固くお断り致します。たこ送付時には本配便など送付投えが残る方法でご送付ください。原送は固くお断り致します。たこ送付時には本配便など送付投えが残る方法でご送付ください。原送は固くお断り致します。4 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは 補限によりではした。4 修理の以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ配信装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータにつび、ア・フィーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶を力をしいます。4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された明部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された明部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された明部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された所にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上で意向に添えない場合もございます。

部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 第4条(免責事項) お今様がご時間もされた製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、腰がた場合は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、限がた現立があた場合は、この絆跡の規定にかからず、無償にご当該瑕疵を 修繕しまたは瑕疵のない製品に対は同等品とで換数しますが、当該瑕疵と基づく損害賠償の責に任じません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 iBUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などの

マークは記載していません。 株式会社 バッファローコクヨサプライ

BSMBB08シリーズ取扱説明書

初版発行 2011/5/9 KM00-0224-00